

Q-SYS™

QSC®

Guía de inicio rápido del equipo

Soporte de montaje en techo para cámara Q-SYS™

Contenido de la caja	Elemento	Cantidad
	Guía de inicio rápido 1001163-02	1
	Soporte de montaje en techo	1
	Soporte de montaje para cámara	1
	Kit de tornillos (seis tornillos de métrica 3 x 6 y uno de 1/4 20)	1


! PRECAUCIÓN: No sujete la cámara por el conjunto de lentes ni gire dicho conjunto con la mano. Podrían producirse desperfectos mecánicos.

Instalación

Consulte la Figure 1

! NOTA: Las ubicaciones de los tornillos que se muestran en la Figure 1 se dan solamente a modo indicativo. Los orificios están diseñados para coincidir con varios tipos de cajas de registro eléctrico de tipo convencional. Asegúrese de que la caja de registro eléctrico quede correctamente fijada a la estructura.

1. Seleccione la ubicación, en el techo, donde vaya a colocar la cámara, o localice la caja de registro eléctrico en la cual debe montarse. Asegúrese de que la estructura quede lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la cámara y de los soportes de montaje.

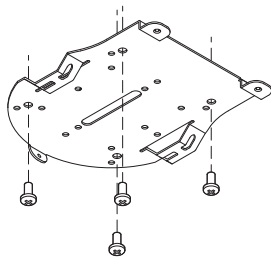

1001163-02-B



– Figure 1 –




¡ADVERTENCIA! La cámara pesa 1,35 kg (3,0 libras). El mejor método de montaje es fijar la placa de montaje a una parte del techo estructuralmente robusta, como una viga o una caja de registro eléctrico convencional. La placa de montaje dispone de 18 orificios, que siguen diversos patrones, los cuales pueden utilizarse para fijar de manera segura la placa al techo o caja de registro. Utilice los orificios y tornillos de montaje adecuados. Si aún así tiene dudas, consulte a un técnico o ingeniero especializado en estructuras (aparejador, arquitecto o similar).

2. Si no va a utilizar una caja de registro, utilice la placa de montaje en techo como plantilla para marcar en el techo la ubicación de los orificios de montaje.
3. Fije el soporte de montaje en techo al mismo o a la estructura o caja de registro en la que vaya a colocar la cámara valiéndose de las herramientas y elementos de ferretería que correspondan.

Consulte la **Figure 2**.

4. Utilice un destornillador de punta de estrella, tres tornillos de métrica 3 x 6 y uno de 1/4 20 para fijar el soporte de montaje a la cámara según se indica.

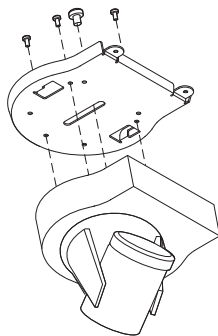

– Figure 2 –

Consulte la **Figure 3**.


5. Gire con cuidado el conjunto de la cámara y el soporte de montaje y póngalo del revés. No sujete la cámara por las lentes.
6. Deslice los ganchos (A) del soporte de montaje de la cámara en los huecos (B) del soporte del montaje en techo. Cuando los ganchos hayan encajado correctamente, el soporte de montaje para cámara quedará fijado en su sitio (C). Esta posición es para sujetar el conjunto al colocar los tornillos en el paso siguiente.



– Figure 3 –

Consulte la **Figure 4**.

7. Utilice un destornillador de estrella y tres tornillos pequeños para fijar el conjunto de la cámara al soporte de montaje en techo.

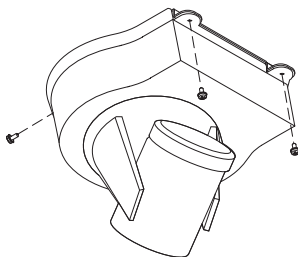

– Figure 4 –



Dirección postal:

QSC, LLC
1675 MacArthur Boulevard
Costa Mesa, CA 92626-1468 EE.UU.

Número principal: +1 (714) 754-6175

Sitio web: www.qscaudio.com

Ventas y Comercialización:

Teléfono: (1) 714-714 o número gratuito
(solamente para EE.UU.) (800) 854-4079

FAX: +1 (714) 754-6174

Correo electrónico: info@qsc.com

Asistencia técnica Q-SYS

Ingeniería aplicada y servicio técnico

De lunes a viernes, de 7 a 17 h (horario PST
[hora estándar del Pacífico]) (excepto festivos)

Tel. (800) 772-2834 (solamente EE.UU.)

Tel. +1 (714) 957-7150

Asistencia de urgencia 24h/7 días a la semana de Q-SYS*

Tel: (888) 252-4836 (EE.UU./Canadá)

Tel: +1 (949) 791-7722 (para llamar desde fuera de EE.UU.)

*La asistencia de urgencia 24h/7 días a la semana de Q-SYS es solamente para sistemas Q-SYS. La asistencia de urgencia 24h/7 días a la semana garantiza la respuesta en los 30 minutos posteriores a que se deje el mensaje. Incluya su nombre, empresa, número en que se le puede devolver la llamada, así como la descripción de la urgencia con el Q-SYS para agilizar la llamada de respuesta. Si llama durante horas laborables, utilice los números de asistencia técnica normales arriba indicados.

Correo electrónico de asistencia técnica de Q-SYS

qsysupport@qsc.com

(no se garantiza la respuesta inmediata por correo electrónico)

Servicio técnico de QSC

1675 MacArthur Blvd.

Costa Mesa, CA 92626, EE.UU.

Tel. (800) 772-2834 (solamente EE.UU.)

Tel. +1 (714) 957-7150

FAX: +1 (714) 754-6173



© 2016-2017 QSC, LLC. Reservados todos los derechos. QSC, el logotipo de QSC, Q-SYS y el logotipo de Q-SYS son marcas comerciales registradas de QSC, LLC en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de EE.UU. y en otros países. Pueden aplicarse patentes o estar pendientes. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. www.qsc.com/patents